



M-2

МОДЕМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

Руководство пользователя M-2Б1-2

© 1998 — 2011 Zelax. Все права защищены.

Редакция 01 от 26.07.2011
ПО 1.0.2.3

Россия, 124365 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2

Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru/>

Техническая поддержка: tech@zelax.ru • Отдел продаж: sales@zelax.ru

Оглавление

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	6
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	7
2.1	Электрические характеристики	7
2.2	Электропитание	7
2.3	Конструктивные параметры	7
2.4	Условия эксплуатации	7
2.5	Параметры линейного интерфейса	7
2.6	Параметры интерфейсов модема	7
2.6.1	Порт Ethernet	7
2.6.2	Порт 2.....	8
3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
4.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	8
4.1	Общие сведения	8
4.2	Передняя панель	8
4.3	Табл. 2. Назначение индикаторов модема.....	9
4.4	Задняя панель.....	10
5.	УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	10
5.1	Установка.....	10
5.2	Требования к физической линии	10
5.3	Подключение к физической линии	11
5.4	Проверка работы модемов на физической линии	11
5.5	Подключение модемов к аппаратуре группообразования	12
6.	УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ МОДЕМА	13
6.1	Управление работой модема через порт 2	13
6.2	Управление работой модема через Ethernet и порт G.703.....	13
7.	СИСТЕМА МЕНЮ	13
7.1	Основное состояние модема и организация системы меню	13
7.2	Индикация состояния модема	14
7.2.1	Индикация ошибок и состояния интерфейса G.703	14
7.2.2	Индикация состояния моста Ethernet	14
7.3	Полное время работы, время работы с ошибками, сбои	14
7.3.1	Очистка статистики.....	14
7.4	Тестовые режимы	14
7.4.1	BER-тестер	15
7.4.2	Digital Loopback – «Цифровой шлейф»	15
7.4.2.1	On – включение	15
7.4.2.2	Off – выключение.....	16
7.4.2.3	Switch delay	16
7.4.2.4	Duration.....	16
7.5	Настройка параметров модема, подтверждение сохранения параметров модема	16
7.6	Настройка параметров порта G.703	16
7.6.1	Clock source – выбор режима синхронизации.....	16
7.7	Настройка параметров портов Ethernet.....	17
7.7.1	Speed – скорость работы порта Ethernet.....	17
7.7.2	Duplex – режим работы порта Ethernet.....	17
7.7.3	Link control – параметр настройки Ethernet	17
7.7.4	Rx rate limit – ограничение скорости приема данных	17
7.7.5	Tx rate limit – ограничение скорости передачи данных	18
7.8	Настройка параметров моста (bridge)	18
7.8.1	Rx rate limit – ограничение скорости приема данных	18
7.8.2	Tx rate limit – ограничение скорости передачи данных	18
7.8.3	MAC-address filtering – фильтрация кадров.....	18
7.9	Изменение имени модема	18
7.9.1	Unit name – имя модема.....	18

7.10	Изменение параметров подключения к модему	19
7.10.1	<u>IP-address</u> – IP-адрес модема	19
7.10.2	<u>Subnet mask</u> – маска подсети	19
7.10.3	<u>Default gateway</u> – шлюз по-умолчанию	19
7.10.4	<u>Login</u> – имя учетной записи	19
7.10.5	<u>Password</u> – пароль	19
7.11	Установка заводских параметров.....	19
7.12	Просмотр параметров	19
8.	ЗАГРУЗКА НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	20
9.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	22
10.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	23

Приложения

Приложение 1 Назначение контактов линейного разъёма (G.703)	24
Приложение 2 Назначение контактов портов Ethernet.....	24
Приложение 3 Назначение контактов порта 2	24
Приложение 4 Схема переходника Зелакс А-006 RJ-45 – DB9.....	25
Приложение 5 Схема кабеля А-010	25

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модем для физических линий **ЗЕЛАКС М-2Б1-2**, в дальнейшем именуемый **модем**, предназначен для организации дуплексного канала Ethernet через системы PDH (ИКМ) и SDH, а также по четырехпроводной физической линии (две симметричные витые пары).

Модем устойчив к промышленным помехам, имеет полную гальваническую развязку с физической линией и сетью питания.

Пример организации каналов связи с использованием модемов приведен на Рис.1.

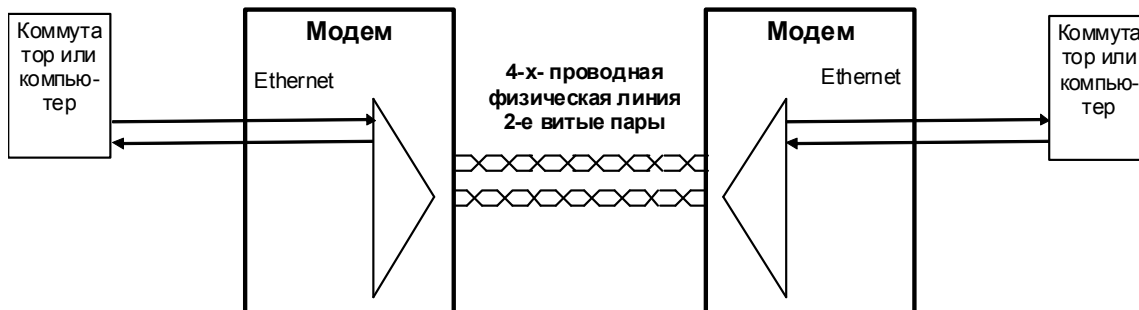


Рис.1. Структура каналов связи

Канал связи (см. Рис.1) образованный с помощью двух модемов.

Устройство имеет встроенный Ethernet-мост (Bridge), и к нему может быть подключено оборудование Ethernet, например коммутатор или компьютер.

Проверка линии связи может выполняться при помощи встроенного BER-тестера.

Модемом можно управлять с помощью системы меню через Ethernet с использованием протоколов TCP/IP и telnet, порт Console (RS-232).

Модем можно применять и как конвертер интерфейса G.703 для скорости передачи 2048 кбит/с (канал Е1, тракт ИКМ). Пример использования модема с группообразующей аппаратурой ИКМ-120 приведен на. Рис. 2.

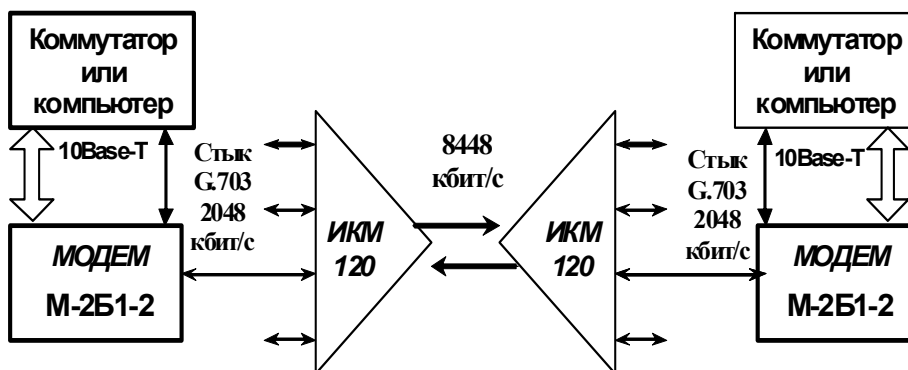


Рис. 2 Применение модема в качестве конвертера интерфейсов

Варианты исполнения модема приведены в Табл. 1.

Табл. 1. Исполнения модема ЗЕЛАКС М-2Б1-2

Модель	Конструктивное исполнение	Питание	Мощность, не более, Вт
М-2Б1-2-АС9	Пластмассовый корпус 226x166x45 мм	~9 В, комплектуется сетевым адаптером ~220/9 В	13,5
М-2Б1-2-DC60	Пластмассовый корпус 226x166x45 мм	=20...72 В	
М-2Б1-2И-АС9	Для монтажа в корзину Р-12	~9 В, комплектуется сетевым адаптером ~220/9 В	
М-2Б1-2И-DC60	Для монтажа в корзину Р-12	=20...72 В	
М-2Б1-2К-АС9	Для монтажа в корзину Р-510	~9 В	
М-2Б1-2К-DC60	Для монтажа в корзину Р-510	=20...72 В	

M-2Б1-2Т	Металлический корпус высотой 1U для монтажа в стойку 19"	~187...242 В	
----------	--	--------------	--

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Электрические характеристики

Линейный код (ITU-T G.703)	HDB3 (МЧПИ)
Требования к физической линии	Четырехпроводная линия связи, две симметричные медные витые пары **)
Линейная скорость	2048 кбит/с
Напряжение пробоя изоляции трансформатора линии	Не менее 1500 В

*) для подключения к модему коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом следует использовать переходник «ПЕ1-1»

2.2 Электропитание

M-2Б1-2-AC9, M-2Б1-2И-AC9, M-2Б1-2К-AC9, M-2Б1-2Т

Напряжение сети питания (50 Гц)	220 ±22 В (±10%)
Потребляемый от сети ток	Не более 50 мА

M-2Б1-2-DC60, M-2Б1-2И-DC60, M-2Б1-2К-DC60

Напряжение питания	20... 72В постоянного тока
Потребляемый ток	Не более 500 мА

2.3 Конструктивные параметры

Габаритные размеры корпуса: <ul style="list-style-type: none"> M-2Б1-2-AC9, M-2Б1-2-DC60 M-2Б1-2Т 	226x166x45 мм 441x170x44 мм
Тип соединителей портов 1 и 2	Розетка RJ-45 (8 контактов)
Тип соединителя для физической линии	Розетка RJ-45 (8 контактов)
Масса модема с сетевым адаптером: <ul style="list-style-type: none"> M-2Б1-2-AC9, M-2Б1-2-DC60 M-2Б1-2Т 	Не более 1.2 кг Не более 2.7 кг

2.4 Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	От 5 до 40°C
Относительная влажность воздуха	До 95% при температуре 30°C
Режим работы	Круглосуточный

2.5 Параметры линейного интерфейса

Развязка с физической линией – трансформаторная.

Параметры линейного интерфейса согласно ГОСТ 27767-88 соответствуют рекомендации ITU-T G.703 и требованиям к оборудованию ИКМ-30 и СВВГ-2У.

2.6 Параметры интерфейсов модема

2.6.1 Порт Ethernet

Порты Ethernet модема выполнены в соответствии со спецификацией Ethernet 10Base-T/100Base-TX, полностью удовлетворяют стандарту IEEE 802.3 и выполняют функции Ethernet-моста (Bridge).

- Скорость обмена – 10/100 Мбит/с.

- Режим работы – дуплекс или полудуплекс.
- Имеется возможность фильтрации Ethernet-кадров перед их передачей в физическую линию.
- Возможность ограничения скорости передаваемых в физическую линию данных с шагом 4Кбит/с.
- Максимальный размер Ethernet-кадра: 1916 байт.
- Модем прозрачен для любых протоколов (IP, IPX, NETBEUI, VLAN и других).

2.6.2 Порт 2

Порт Console изделия выполняет функции устройства типа DTE и имеет цифровой интерфейс RS-232/V.24.

- скорость асинхронного обмена — 9600 бит/с;
- количество битов данных — 8;
- контроль по четности отсутствует;
- количество стоп-битов — 1;
- управление потоком данных отсутствует.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки модема М-2Б1-2 входят:

- модем;
- сетевой адаптер (блок питания);
- переходник А-006 (см. прил. 4);
- кабель А-010 (см. прил. 5);
- компакт-диск с документацией;
- упаковочная коробка.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Общие сведения

Принцип работы модема основан на преобразовании Ethernet-кадров в синхронный поток данных, его модулировании на основе HDB3 кода, последующей передаче сигнала в физическую линию через трансформатор и обратном преобразовании сигнала.

4.2 Передняя панель

Эскиз передней панели модема показан на. Рис. 3.

Назначение индикаторов приведено в Табл. 2.

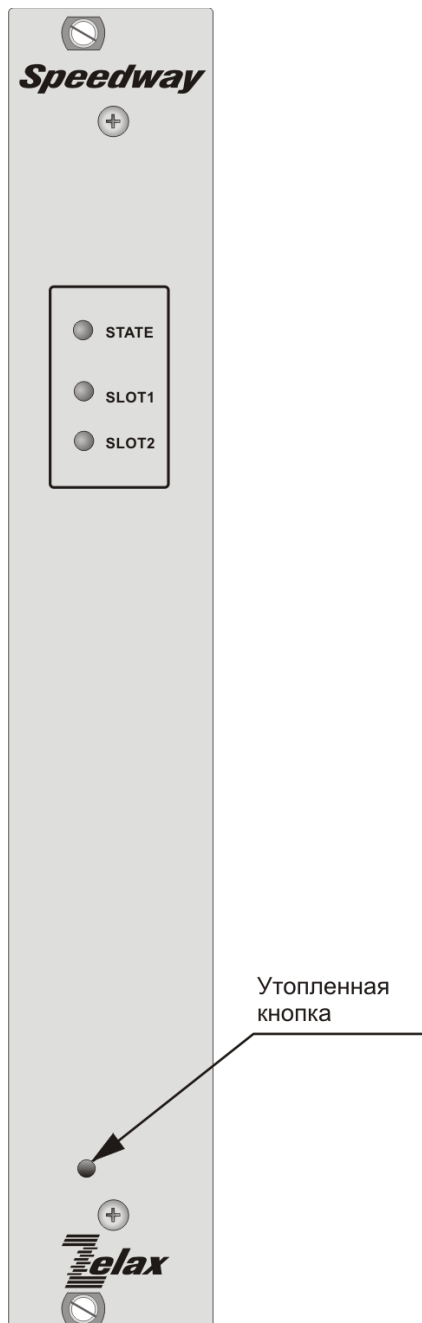


Рис. 3. Передняя панель модема

4.3 Табл. 2. Назначение индикаторов модема

На передней панели изделий М-2Б1-2 размещены три индикатора: STATE, SLOT1 и SLOT2. Назначение индикаторов, размещенных на передней панели изделий М-2Б1-2:

Индикатор	Наименование индикатора	Характер свечения индикатора. Комментарий
STATE	Состояние изделия	Зеленый — нормальное состояние Тусклый красный — процесс загрузки программного обеспечения Красный — ошибка при загрузке программного обеспечения или ошибка в работе изделия Погашен — изделие выключено
SLOT2	Состояние портов слота 2	Зеленый — все порты находятся в нормальном рабочем состоянии

		<p>Зеленый мигающий — один из портов находится в режиме тестирования, ошибок нет</p> <p>Красный — ошибка в одном из портов</p> <p>Красный мигающий - к одному из портов не подключена линия</p> <p>Нерегулярно мигает красным светом — момент вспышки соответствует регистрации одиночной ошибки в порту</p> <p>Погашен — модуль не установлен или все порты модуля выключены</p>
--	--	--

4.4 Задняя панель

На задней панели модема (Рис. 4) расположены разъёмы для подключения интерфейсных кабелей портов Ethernet и порта 2, физической линии и кабеля блока питания.

Назначение контактов разъёма физической линии приведено в Приложении 1.

Назначение контактов портов Ethernet приведено в Приложении 2.

Назначение контактов разъёма порта 2 приведено в Приложении 3.

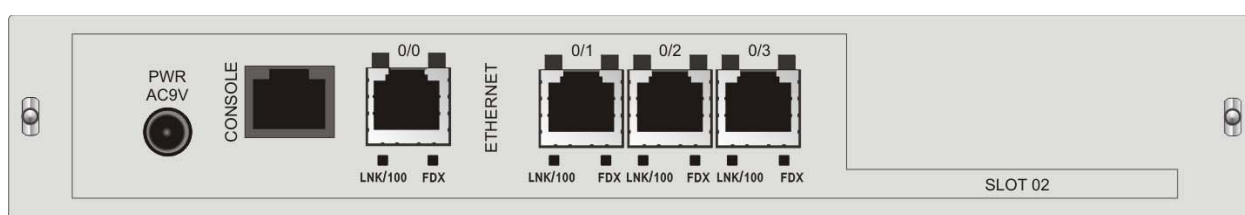


Рис. 4. Задняя панель модема

5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Установка

Установка модема должна производиться в сухом, отапливаемом помещении. Перед установкой необходимо произвести внешний осмотр комплекта с целью выявления механических повреждений корпуса и соединительных элементов.

5.2 Требования к физической линии

Модем работает только по симметричным витым парам (как правило, по медному связному кабелю). Можно использовать любые телефонные кабели с симметричными парами (марок ТПП, МКС, ТЗГ, ТГ и аналогичных) или арендованные у ГТС прямые провода. Физическая линия должна состоять из четырех проводов (две витые пары). Линия должна быть ненагруженной, т.е. пары не должны быть подключены к связному оборудованию – АТС, системам уплотнения и т.п.

Асимметрия пары более 1% может приводить к неработоспособности канала связи даже малой длины. Не рекомендуется использовать для подключения модема плоский телефонный кабель, например, провод марки ТРП ("лапша").

Одной из распространенных причин неработоспособности канала связи является "разнопарка". В связных кабелях используются исключительно симметричные витые пары, т.е. провода, попарно скрученные между собой. При неправильной разделке кабеля возможна ситуация, когда вместо симметричной витой пары проводов предлагаются отдельные провода из разных витых пар – свойства такой "линии" не позволяют создать устойчивый канал связи. "Разнопарка" относительно часто встречается в учрежденческих кабелях и достаточно редко в кабелях городской связи.

Другой причиной неработоспособности канала связи могут быть утечки вследствие плохой изоляции или намокания связного кабеля. Обнаружить утечки достаточно просто обычным омметром.

Дополнительную информацию можно найти в разделе «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) на сайте <http://www.zelax.ru>.

5.3 Подключение к физической линии

ВНИМАНИЕ! Для безопасной эксплуатации модема физическую линию следует подключать через дополнительное внешнее грозозащитное оборудование. Повреждение линейного интерфейса модема гарантийному восстановлению не подлежит.

Схема соединения модемов для организации дуплексного канала связи приведена на Рис. 5. Назначение контактов линейного разъёма приведено в приложении (см. Приложение 1). В качестве линейного разъёма применяется восьмиконтактная вилка **RJ-45**.

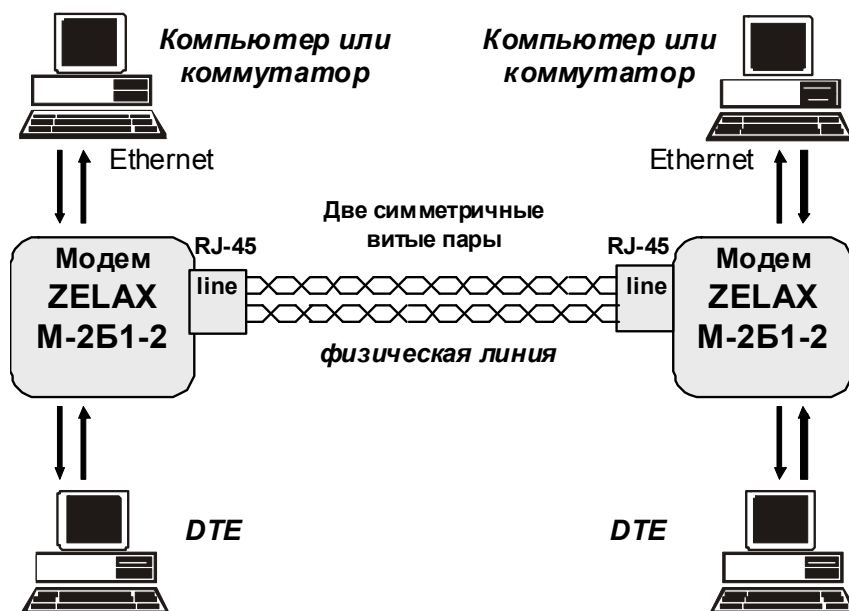


Рис. 5. Схема соединения модемов

5.4 Проверка работы модемов на физической линии

Для проверки работы на физической линии рекомендуется следующий порядок настройки модемов:

1. Соединить модемы в соответствии со схемой, приведенной на Рис. 5
2. Подключить сетевые адаптеры к модемам и питающей сети.
3. Войти в меню Show status → G.703. После успешного установления связи между модемами в графе State будет значиться UP.
4. Если модемам не удастся установить между собой связь (не появляется UP), то можно рекомендовать следующие действия:
 - проверить физическую линию (“прозвонить”);
 - увеличить диаметр медной жилы или уменьшить длину физической линии.
5. После успешного соединения модемов рекомендуется проверить качество канала связи с помощью встроенного BER-тестера (см. с.15).

5.5 Подключение модемов к аппаратуре группообразования

Если модем используется в качестве конвертора интерфейсов и подключается к аппаратуре группообразования (стык G.703), например, ИКМ-120, (см. Рис. 2) то подключение необходимо осуществлять в соответствии с описанием на эту аппаратуру.

В случае использования модема в составе сети передачи данных SDH/PDH необходимо:

1. Соединить модемы в соответствии со схемой приведенной на Рис. 6;
2. Подключить сетевые адаптеры к модемам и питающей сети.
3. Войти в меню Setup → G.703 и установить источник синхросигнала модема (параметр Clock source) в соответствии с рекомендациями инструкции к аппаратуре группообразования, к которой подключается модем;
4. Обеспечить выполнение п.3 настоящего раздела для удаленного модема;
5. Войти в меню Show status → G.703. После успешного установления связи между модемами в графе State будет значится UP.
6. Если модемам не удастся установить между собой связь (не появляется UP), то можно рекомендовать следующие действия:
 - проверить физическую линию (“прозвонить”);
 - увеличить диаметр медной жилы или уменьшить длину физической линии..
7. После успешного соединения модемов рекомендуется проверить качество канала связи с помощью встроенного BER-тестера (см. с.15).



Рис. 6 Использование модема в сети передачи данных SDH/PDH

6. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ МОДЕМА.

Модемом можно управлять через следующие внешние интерфейсы (перечислены в порядке убывания приоритета):

- Порт 2 (RS-232);
- Порты Ethernet и порт G.703 с использованием протокола TELNET;

В любой момент времени может быть активен только один интерфейс управления. Интерфейс управления с более высоким приоритетом прерывает работу интерфейса с меньшим приоритетом.

6.1 Управление работой модема через порт 2

Модемом можно управлять через порт 2. К порту 2 должно быть подключено устройство типа DTE, выполняющее функцию терминала (далее - *терминал*).

Асинхронный порт терминала должен быть настроен следующим образом:

- асинхронная скорость 9600 бит/с;
- количество битов данных – 8;
- количество стоп-битов – 1;
- контроль по четности отсутствует;
- управление потоком данных отсутствует.

Вход в систему меню осуществляется однократным нажатием на терминале клавиши Enter.

6.2 Управление работой модема через Ethernet и порт G.703

Модемом можно управлять с удаленного компьютера с использованием протокола telnet через порт Ethernet и порт G.703. Для управления модемом могут, в частности, использоваться программы Telnet и Hyper Terminal, входящие в поставку Windows или аналогичные программы для других платформ.

Вход в систему меню модема осуществляется в момент установления соединения.

В заводской конфигурации модем имеет IP-адрес 192.168.0.101. Для того, чтобы изменить IP-адрес для управления необходимо:

- Войти в систему меню модема;
- В меню Setup → IP settings установить корректное значение параметра IP-address;
- Сохранить настройки модема.

Одновременно может быть активно только одно соединение по протоколу telnet.

7. СИСТЕМА МЕНЮ

7.1 Основное состояние модема и организация системы меню.

При входе в систему меню, независимо от используемого управляющего интерфейса, модем выдает меню:

```
M-2B1-2                               1.0.2.3
Unit name                             M-2B1-2 modem
=====
1.Show status
2.Statistics
3.Test
4.Setup
0.Quit
=====
Press key 0..4:
```

В верхней строке отображается тип модема и версия программного обеспечения. В следующей строке указывается имя устройства (модема). Это имя вы можете задать самостоятельно.

Цифры или буквы в крайней левой позиции указывают, какую клавишу терминала необходимо нажать для перехода в другое меню или (в других меню) для изменения параметра настройки модема. Цифра **0** или клавиша **Esc** всегда осуществляет возврат в предыдущее состояние. Если на терминале нажать клавишу **Enter**, то текущее состояние будет отображено заново.

Показанное выше состояние системы меню является основным. Его можно достичь из любого другого состояния, многократно нажимая клавишу **0** терминала.

Далее при рассмотрении состояний модема будет использовано понятие *путь*, определяющее последовательность переходов между пунктами меню.

Например, чтобы из основного состояния пройти по пути Test → LoopBack необходимо перейти в меню **Test** (нажать на терминале клавишу **4**), а затем нажать **2** – перейти в меню LoopBack.

7.2 Индикация состояния модема

7.2.1 Индикация ошибок и состояния интерфейса G.703

Show status → G.703

В этом состоянии на терминале отображается следующая информация:

Rx Frames	Tx Frames	Errors	State
0	99	0	Up
0	99	0	Up
0	99	0	Up
0	99	0	Up

В графе **Rx Frames** отображается количество принятых кадров на порту G.703, **Tx Frames** - количество переданных кадров. Графа **State** показывает текущее состояние линии, а графа **Errors** – количество ошибок.

7.2.2 Индикация состояния моста Ethernet

Show status → Ethernet

В этом состоянии на терминале отображается информация о состоянии порта Ethernet:

Rx Frames	Tx Frames	Errors	State
104	86	0	Up
104	86	0	Up
104	86	0	Up

Значение граф аналогично пункту меню 7.2.1.

7.3 Полное время работы, время работы с ошибками, сбои

Statistics

Время в параметрах статистики отображается в формате: дни, часы, минуты, секунды. Описание параметров приведено в Табл. 3.

Табл. 3. Параметры статистики

Параметр	Пояснение
Operation time	Время, которое проработал модем (время, в течение которого на модем подавалось питание)
No line time	Суммарное время отсутствия связи (порт G.703 находился в состоянии Down)
Errors time	Время работы модема с ошибками на порту G.703, такими как HDLC ошибки, ошибки Line Code Violation и т.п.

7.3.1 Очистка статистики

Statistics → Clear statistics

Сброс статистики.

7.4 Тестовые режимы

Test

Модем позволяет проверить канал передачи данных, образованный портом G.703.

7.4.1 BER-тестер

Test → Bit Error Tester

Включение BER-тестера позволяет осуществить проверку канала передачи данных между модемами (см. Рис.7). Канал G.703 отключается от порта Ethernet. На локальном модеме к проверяемому каналу подключается BER-тестер, а на удаленном модеме необходимо включить режим возврата данных – loopback (см. п. 7.4.2).

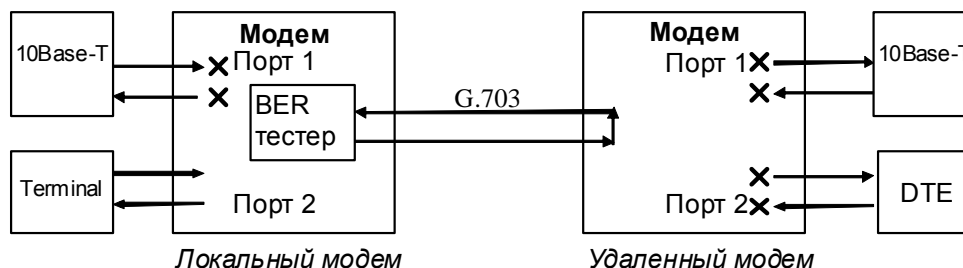


Рис.7. Проверка канала G.703

В режиме проверки порта G.703 на экране терминала отображается следующая информация (пример):

Bit send	Errors	BER	SYNC cnt	State
0	0	0E+00	0	NO SYNC
0	0	0E+00	0	NO SYNC
0	0	0E+00	0	NO SYNC

В графе **Bit send** показано количество отправленных битов данных, в графе **Errors** – количество ошибок в принятом потоке данных, в графе **BER** – тестовая последовательность, в графе **SYNC cnt** – количество синхронизаций BER-тестера. Графа **State** отображает текущее состояние BER-тестера, значение **NO SYNC** говорит о том, что тестовая последовательность не возвращается к BER-тестеру.

BER-тестер работает в соответствии с рекомендациями O.153 ITU-T, при этом используется псевдослучайная битовая последовательность длиной $2^{15}-1=32767$ бит.

7.4.2 Digital Loopback – «Цифровой шлейф»

Test → loopback

В меню **Test** отображается состояние цифрового шлейфа:

- **Off** – тест выключен;
- **On** – тест включен.

Меню **Loopback** выглядит следующим образом:

```

LoopBack                                     Off
=====
1.On
2.Off
3.Switch delay,s                             0
4.Duration,s                                 0
0.Quit
=====
    
```

Если включен тестовый режим **loopback**, то порт G.703 модема отключается от порта Ethernet и переводится в режим возврата данных. Этот тестовый режим рекомендуется применять для проверки сложных каналов передачи данных, в конечных точках которых установлены модемы.

Для завершения проверочного режима нужно войти в меню **Digital loopback** и выбрать значение **off**. Тест также завершается после выключения и включения питания устройства.

7.4.2.1 On – включение

Включение тестового шлейфа.

7.4.2.2 Off – выключение

Выключение тестового шлейфа.

7.4.2.3 Switch delay

Временной интервал, спустя который будет включен тестовый шлейф, указывается в секундах.

7.4.2.4 Duration

Длительность работы тестового шлейфа, указывается в секундах.

7.5 Настройка параметров модема, подтверждение сохранения параметров модема

Setup / изменение параметров / выход из Setup

Для настройки параметров модема необходимо войти в меню SETUP. Режим настройки обеспечивает переходы в различные меню установки параметров модема.

Если параметры работы модема были изменены, то при выходе из меню SETUP появляется сообщение:

```
Save settings
=====
1. Yes
2. No
0. Cancel
-----
Press key 0..2:
```

Для сохранения новых параметров необходимо на терминале нажать клавишу 1.

7.6 Настройка параметров порта G.703

7.6.1 Clock source – выбор режима синхронизации

Setup → G.703 → Clock source

Параметр `Clock source` задает один из двух способов синхронизации передатчика модема:

- от внутреннего генератора;
- от сигнала приемника порта G.703;

В случае непосредственного соединения модемов через физическую линию (см. Рис. 5), взаимодействующие устройства могут синхронизироваться от внутренних генераторов. В случае подключения модема к сети SDH/PDH (см. Рис. 6), синхронизация модема устанавливается в соответствии с принятой для данного тракта сети политикой.

Заводская установка параметра `Clock source` – *Internal*.

Пункт меню	Выбор режима синхронизации
Internal	Синхронизация передатчика модема осуществляется от внутреннего генератора
Line	Синхронизация передатчика модема осуществляется от сигнала приемника порта G.703

7.7 Настройка параметров портов Ethernet

7.7.1 Speed – скорость работы порта Ethernet

Setup → Ethernet → Speed

Параметр **Speed** задает скорость работы порта Ethernet. Если выбран режим **Auto**, то после подключения модема к сети Ethernet необходимо убедиться в том, что режим работы порта Ethernet определился правильно.

Заводская установка параметра **Speed** – *Auto*.

Пункт меню Media type	Режим работы порта Ethernet
10 Mbit/s Base-T, Half Duplex	Скорость работы 10 Мбит/с
100 Mbit/s Full Duplex	Скорость работы 100 Мбит/с
Auto	Определяется автоматически с использованием процедуры auto-negotiation по стандарту IEEE 802.3

7.7.2 Duplex – режим работы порта Ethernet

Setup → Ethernet → Duplex

Параметр **Duplex** задает режим работы порта Ethernet. Если выбран режим **Auto**, то после подключения модема к сети Ethernet необходимо убедиться в том, что режим работы порта Ethernet определился правильно.

Заводская установка параметра **Speed** – *Auto*.

Пункт меню Media type	Режим работы порта Ethernet
Half Duplex	Полудуплексный режим работы
Full Duplex	Дуплексный режим работы
Auto	Определяется автоматически с использованием процедуры auto-negotiation по стандарту IEEE 802.3

7.7.3 Link control – параметр настройки Ethernet

Setup → Ethernet → Link control

Этот параметр управляет включением Ethernet-порта модема. С помощью данного параметра можно настроить зависимость работы порта Ethernet от состояния порта G.703.

Заводская установка параметра **Link control** – *always on* (порт всегда включен).

Пункт меню	Выполняемая операция
Always on	Ethernet-порт модема всегда включен
Always Off	Ethernet-порт модема всегда выключен
<i>Depends on G.703 link</i>	Ethernet-порт модема включен, если установлено соединение между модемами и порт G.703 находится в состоянии UP, иначе - Ethernet-порт выключен

7.7.4 Rx rate limit – ограничение скорости приема данных

Setup → Ethernet → Rx rate limit

Данный пункт меню позволяет ограничить скорость приема данных интерфейсом Ethernet с точностью до 4 Кбит/с.

Заводская установка – скорость не ограничена.

7.7.5 Tx rate limit – ограничение скорости передачи данных

Setup → Ethernet → Tx rate limit

Данный пункт меню позволяет ограничить скорость передачи данных интерфейсом Ethernet с точностью до 4 Кбит/с.

Заводская установка – скорость не ограничена.

7.8 *Настройка параметров моста (bridge)*

7.8.1 Rx rate limit – ограничение скорости приема данных

Setup → Ethernet → Rx rate limit

Данный пункт меню позволяет ограничить скорость приема данных через мост с точностью до 4 Кбит/с.

Заводская установка – скорость не ограничена.

7.8.2 Tx rate limit – ограничение скорости передачи данных

Setup → Ethernet → Tx rate limit

Данный пункт меню позволяет ограничить скорость передачи данных через мост с точностью до 4 Кбит/с.

Заводская установка – скорость не ограничена.

7.8.3 MAC-address filtering – фильтрация кадров

Setup → MAC-address filtering

Заводская установка параметра MAC-address filtering - *Enable*.

Пункт меню	Выполняемая операция
<i>Enable</i>	Фильтрации Ethernet-кадров по MAC адресам включена. Каждый модем ведет таблицу MAC-адресов соответствующего локального сегмента LAN. Удаленному модему посылаются только следующие типы Ethernet-кадров: <ul style="list-style-type: none">• Broadcast;• Multicast;• Кадры с MAC-адресами, не обнаруженными в локальном сегменте сети
<i>Disable</i>	Фильтрации Ethernet-кадров по MAC адресам выключена. Удаленному модему передаются все Ethernet-кадры

7.9 *Изменение имени модема*

7.9.1 Unit name – имя модема

Setup → Unit name

Чтобы знать, каким устройством Вы в данный момент управляете с терминала, введен параметр Unit name – имя устройства. Это имя отображается в основном состоянии модема.

7.10 Изменение параметров подключения к модему

7.10.1 IP-address – IP-адрес модема

Setup → Telnet → Ip-address

Изменение IP-адреса модема.

В случае, если при изменении IP-адреса модем управляется через Ethernet, после сохранения настроек соединение по текущему адресу будет разорвано.

Заводская установка параметра `Ip-address` – 192.168.0.101.

7.10.2 Subnet mask – маска подсети

Setup → Telnet → Subnet mask

Изменение маски подсети.

Заводская установка параметра `Subnet mask` – 255.255.255.0.

7.10.3 Default gateway – шлюз по-умолчанию

Setup → Telnet → Default gateway

Изменение шлюза по-умолчанию.

Заводская установка параметра `Default gateway` – 192.168.0.1.

7.10.4 Login – имя учетной записи

Setup → Telnet → Login

Изменение имени учетной записи.

Заводская установка параметра `Login` – admin.

7.10.5 Password – пароль

Setup → Telnet → Password

Изменение пароля.

Заводская установка параметра `Password` – admin.

7.11 Установка заводских параметров

Setup → Load factory settings

Меню `Load factory settings` обеспечивает возможность загрузки заводских параметров модема. После выбора данного пункта меню появляется сообщение «*Load factory settings? All changes will be lost. Y/N?*», предлагающее подтвердить загрузку заводских параметров. Если вы согласны, то нажмите `Y`, в противном случае – `N`. Новые параметры вступают в силу после подтверждения изменения.

7.12 Просмотр параметров

Setup → Show current profile

В меню `Show current profile` выводятся текущие параметры работы модема. Пример вывода приведен ниже.

```
Device type:                M-2B1-2
Firmware version:          1.0.2.3
Serial number:              00000000029
MAC-address:                00:6E:DE:27:7A:29

Unit name:                  M-2B1-2 modem
IP-address of modem:        192.168.0.101
```

```

Subnet mask:                255.255.255.0
Default gateway:           192.168.0.1

G.703 clock source:       Internal

Ethernet 0 settings:
  Speed:                    Auto
  Duplex:                   Auto
  Link:                     Always On
  Rx rate limit, Kbit/s:   0
  Tx rate limit, Kbit/s:   0

Ethernet 1 settings:
  Speed:                    Auto
  Duplex:                   Auto
  Link:                     Always On
  Rx rate limit, Kbit/s:   0
  Tx rate limit, Kbit/s:   0

Ethernet 2 settings:
  Speed:                    Auto
  Duplex:                   Auto
  Link:                     Always On
  Rx rate limit, Kbit/s:   0
  Tx rate limit, Kbit/s:   0

Ethernet 3 settings:
  Speed:                    Auto
  Duplex:                   Auto
  Link:                     Always On
  Rx rate limit, Kbit/s:   0
  Tx rate limit, Kbit/s:   0

Bridge settings:
  Rx rate limit, Kbit/s:   0
  Tx rate limit, Kbit/s:   0
  MAC-address filtering:   Disable

```

8. ЗАГРУЗКА НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Загрузка новой версии программного обеспечения осуществляется в режиме загрузчика. После загрузки новой версии программного обеспечения в режиме загрузчика все параметры устройства устанавливаются в заводские значения.

Для перехода в режим загрузчика, во время процедуры загрузки ПО изделия необходимо при появлении в окне терминальной программы надписи

```
Hit any key to stop autoboot: 3
```

нажать любую клавишу. После этого в окне терминальной программы появится приглашение означающее, что устройство находится в режим загрузчика.

```
U-Boot 1.2.0-zelax-1.6.4-svn3587 (Jun 10 2011 - 14:45:40)
```

```

I2C:   ready
DRAM:  32 MB
FLASH: 4 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment

```

```

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   KS8995MA

```


9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень некоторых неисправностей и рекомендуемые действия по их обнаружению и устранению приведены в Табл. 4.

При возникновении затруднений в подключении модема, определении и устранении неисправностей рекомендуется обращаться к изготовителю tech@zelax.ru и по телефонам, приведенным на титульном листе настоящего руководства.

Табл. 4. Характерные неисправности

Характеристика неисправности	Вероятные причины	Рекомендуемые действия
После подключения модема к сети не светится индикатор State	На модем не поступает напряжение питания от сетевого адаптера	Проверить наличие переменного напряжения 9В на разъёме сетевого адаптера
Модем не может установить связь с удаленным модемом	Обрыв или неисправность физической линии	Проверить физическую линию («прозвонить»)

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Модем прошёл предпродажный прогон в течение 168 часов. Изготовитель гарантирует соответствие модема техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий эксплуатации.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путём ремонта или замены модема.

Доставка неисправного модема осуществляется пользователем.

Если в течение гарантийного срока пользователем были нарушены условия эксплуатации, нанесены механические повреждения, поврежден порт 1 или 2 модема, ремонт осуществляется за счет пользователя.


Приложение 1 Назначение контактов линейного разъёма (G.703)

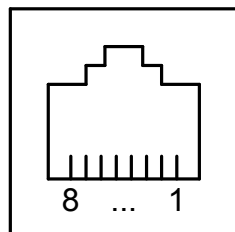

Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Сигнальная земля
2	Не используется
3	RSV
4	XMT
5	XMT
6	RSV
7	Не используется
8	Не используется


Приложение 2 Назначение контактов портов Ethernet

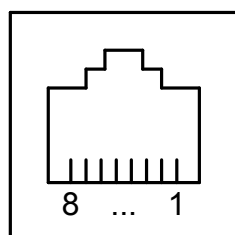

Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Tx+ (передача)
2	Tx- (передача)
3	Rx+ (приём)
4	Не используется
5	Не используется
6	Rx- (приём)
7	Не используется
8	Не используется


Приложение 3 Назначение контактов порта 2

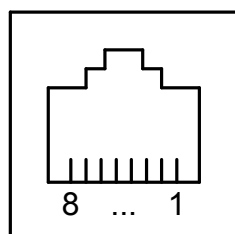

Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Не используется
2	Не используется
3	TD
4	Сигнальная земля
5	Сигнальная земля
6	RD
7	Не используется
8	Не используется

Приложение 4 Схема переходника Зелакс А-006 RJ-45 – DB9

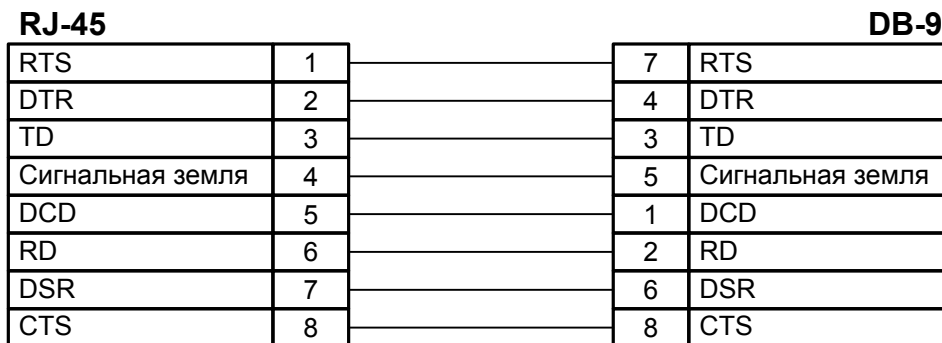

Приложение 5 Схема кабеля А-010



Длина кабеля А-010 — 2 м.